

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten geschlossen



Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Variante

DT3/5.LMB

Bürstendämpfung: mit Aufpreis
Türschließer: mit Aufpreis

(Zusatzaus. DT3)
(Zusatzaus. DT3)

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = ● Regenschienenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung =  links  oder  rechts 


Horizontalschnitt

M 1:3

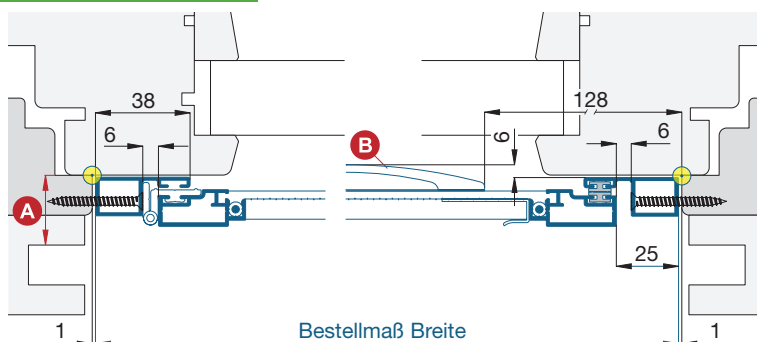

Vertikalschnitt


M 1:3

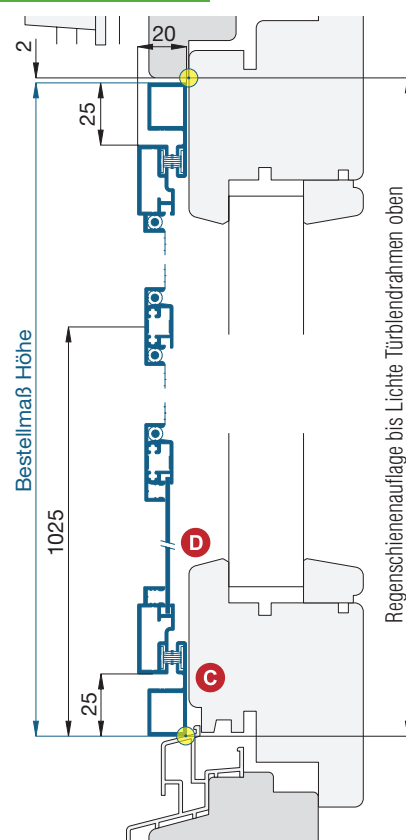

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 21 mm	DT3/8 oder DT4/5
B	Griffüberstand von der Montagerahmeninnenseite 6 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden
C	zusätzliche Trittschwelle von 38 mm Höhe (Profilmaß 10 35 21)	DT3/6.LMB oder Pendeltür
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Pendeltür mit Profilhäutenanpassung

verwendete Profile

M 1:2

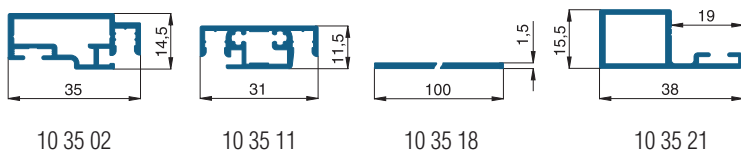

3-D Ansicht von außen

