

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten offen



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Türen mit flacher Bodenschwelle

Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

DT4/6. AMB

Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT4)

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 6

Bestellmaße


Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 44 mm

Höhe = ☉ Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 22 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

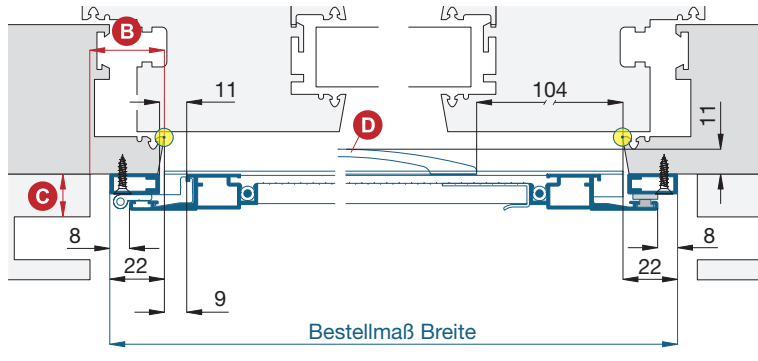

Vertikalschnitt

M 1:3

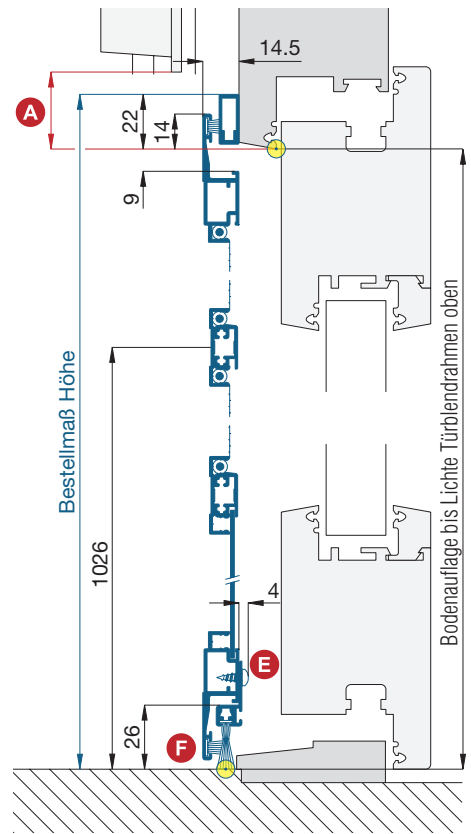


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 17 mm	Pendeltür
B	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 27 mm	Bestellmaß Breite verringern oder Pendeltür
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	DT4/16
D	Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 11 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden
E	h-Profil (1,5 mm) und Befestigungsschraube (2,5 mm) stehen ins Lichte	Montagerahmen unterlegen
F	auf Fußmatte oder ansteigenden Boden achten	Pendeltür

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 20 mm, M 1:3

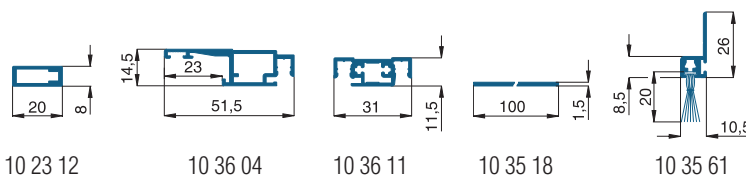

3-D Ansicht von außen

