

Masterkatalog

Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung

flächenversetzte Stulptüren mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Variante

PT2/41.LMB

Bei schrägem oder gesofetem Blendrahmenprofil können die Montageschrauben zwischen Blendrahmen und Montagerahmen sichtbar werden.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmaße


Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

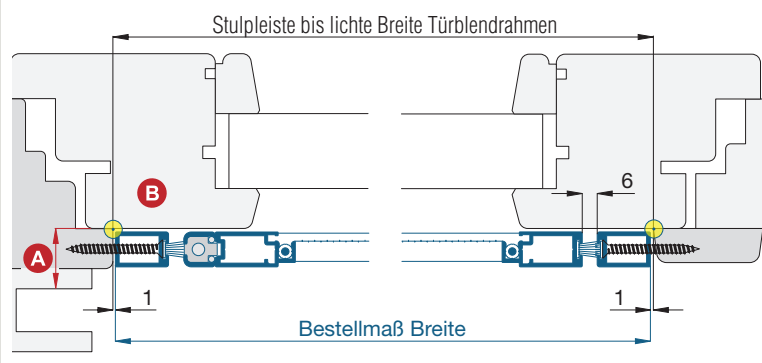

Vertikalschnitt

M 1:4

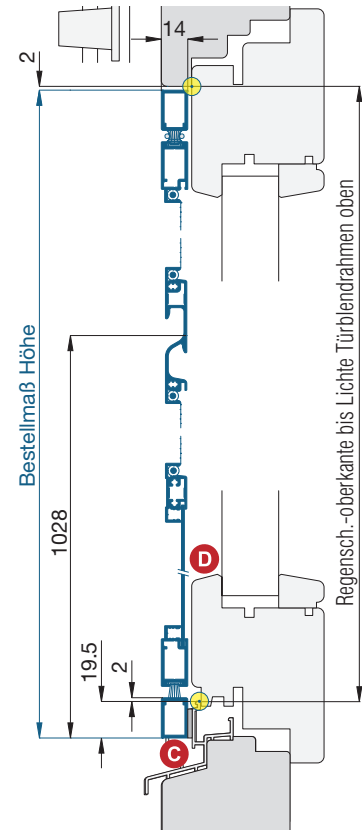

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
B	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profiffahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
C	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 45 mm
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen

verwendete Profile

M 1:3

